

**Partida 196**  
**Code 1707927**


Referencia **COFLI**

6-04-316

**SS-SFFI-6**

**Ferrul Delantero**


De 3/8"

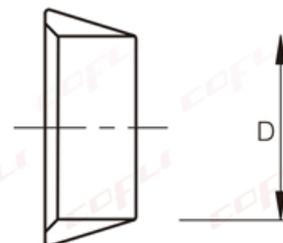

No. de Parte	Diámetro del Tubing O.D. (Pulgadas)
SFFI- 6	3/8"

Todas las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio.

**FERRUL DELANTERO DE: 3/8" O.D. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE T-316, No. DE PARTE: SS-SFFI-6 SISTEMA: "I-FITTINGS® DE SUPERLOK®"**

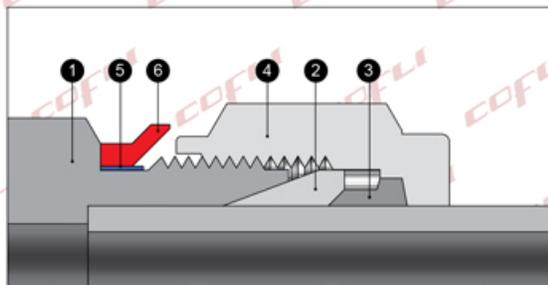

### Componentes del Sistema **i-Fitting**

- 1 Cuerpo
- 2 Ferrul Delantero
- 3 Ferrul Trasero
- 4 Tuerca
- 5 Anillo azul para inspección de instalación correcta
- 6 Anillo rojo para aplicación de torque preciso



1

Verificar que el tubing a utilizar esté cortado a 90° y esté libre de viruta, asegúrese que el conector cuenta con los dos ferrules y que se encuentren en la orientación correcta



2

Inserte el tubing hasta el fondo del conector y apriete la tuerca con los dedos firmemente



3

Aplique torque en sentido de las manecillas del reloj y deténgase al ver o escuchar que el anillo rojo se desprende del conector