


Partida 213
Code 1707360

Referencia **COFLI**

12-07SET-316

SS-SNFSI-12


**Set de Tuercas
y Ferrules
De 3/4"**

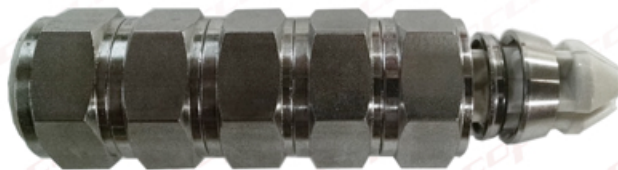

No. De Parte	Diametro del Tubing O.D.
SNFSI- 12	3/4"

Todas las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio.

SET 5 PIEZAS DE TUERCA FERRULES DELANTERO Y TRASERO DE: 3/4" O.D. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE T-316, No. DE PARTE: SS-SNFSI-12 SISTEMA: "I-FITTINGS® DE SUPERLOK®"

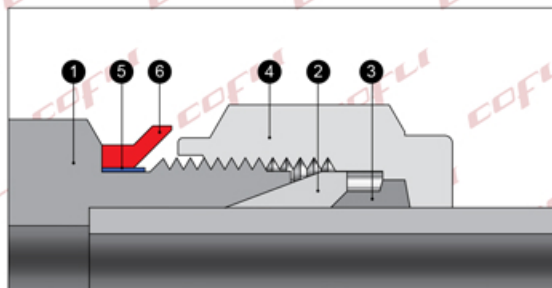

Componentes del Sistema *i-Fitting*

- 1 Cuerpo
- 2 Ferrul Delantero
- 3 Ferrul Trasero
- 4 Tuerca
- 5 Anillo azul para inspección de instalación correcta
- 6 Anillo rojo para aplicación de torque preciso



1 Verificar que el tubing a utilizar esté cortado a 90° y esté libre de viruta, asegúrese que el conector cuenta con los dos ferrules y que se encuentren en la orientación correcta



2 Inserte el tubing hasta el fondo del conector y apriete la tuerca con los dedos firmemente



3 Aplique torque en sentido de las manecillas del reloj y deténgase al ver o escuchar que el anillo rojo se desprende del conector