


Partida 214
Code 1707362

Referencia **COFLI**
16-07SET-316

SS-SNFSI-16


Set de Tuercas
y Ferrules
De 1"

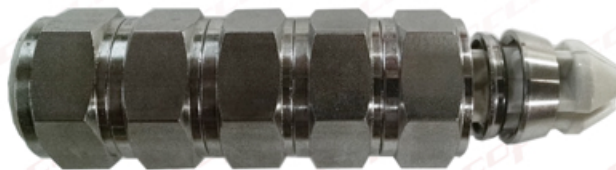

| No. De Parte | Diametro del Tubing O.D. |
|--------------|--------------------------|
| SNFSI- 16 | 1" |

Todas las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio.

SET 5 PIEZAS DE TUERCA FERRULES DELANTERO Y TRASERO DE: 1" O.D. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE T-316, No. DE PARTE: SS-SNFSI-16 SISTEMA: "I-FITTINGS® DE SUPERLOK®"

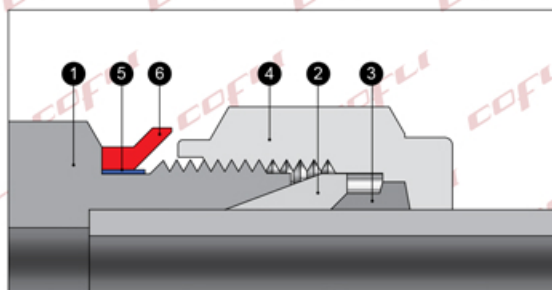

Componentes del Sistema *i-Fitting*

- 1 Cuerpo
- 2 Ferrul Delantero
- 3 Ferrul Trasero
- 4 Tuerca
- 5 Anillo azul para inspección de instalación correcta
- 6 Anillo rojo para aplicación de torque preciso



1
Verificar que el tubing a utilizar esté cortado a 90° y esté libre de viruta, asegúrese que el conector cuenta con los dos ferrules y que se encuentren en la orientación correcta



2
Inserte el tubing hasta el fondo del conector y apriete la tuerca con los dedos firmemente



3
Aplique torque en sentido de las manecillas del reloj y deténgase al ver o escuchar que el anillo rojo se desprende del conector