

**Partida 212**  
**Code 1707359**

Referencia **COFLI**

**8-07SET-316**

**SS-SNFSI-8**

**Set de Tuercas**  
**y Ferrules**

De 1/2"




No. De Parte	Diametro del Tubing O.D.
--------------	--------------------------

SNFSI- 8	1/2"
----------	------

Todas las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio.

SET 5 PIEZAS DE TUERCA FERRULES DELANTERO Y TRASERO DE: 1/2" O.D. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE T-316, No. DE PARTE: SS-SNFSI-8 SISTEMA: "I-FITTINGS® DE SUPERLOK®"

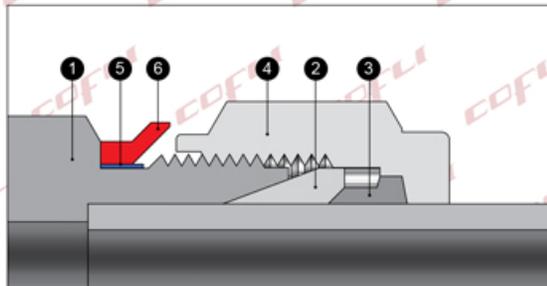

### Componentes del Sistema *i-Fitting*

- 1 Cuerpo
- 2 Ferrul Delantero
- 3 Ferrul Trasero
- 4 Tuerca
- 5 Anillo azul para inspección de instalación correcta
- 6 Anillo rojo para aplicación de torque preciso



1 Verificar que el tubing a utilizar esté cortado a 90° y esté libre de viruta, asegúrese que el conector cuenta con los dos ferrules y que se encuentren en la orientación correcta



2 Inserte el tubing hasta el fondo del conector y apriete la tuerca con los dedos firmemente



3 Aplique torque en sentido de las manecillas del reloj y deténgase al ver o escuchar que el anillo rojo se desprende del conector