

**Partida 209**  
**Code 1707340**

Referencia **COFLI**

**16-45SET-316**

**SS-SFSI-16**


**Set de Ferrules**  
**Delantero y Trasero**  
**De 1"**



No. De Parte	Diametro del Tubing O.D.
SFSI- 16	1"

Todas las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio.

**SET 10 PIEZAS DE FERRULES DELANTERO Y TRASERO DE: 1" O.D. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE T-316, No. DE PARTE: SS-SFSI-16 SISTEMA: "I-FITTINGS® DE SUPERLOK®"**

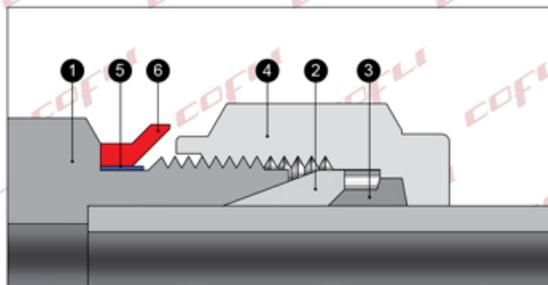

### Componentes del Sistema *i-Fitting*

- 1 Cuerpo
- 2 Ferrul Delantero
- 3 Ferrul Trasero
- 4 Tuerca
- 5 Anillo azul para inspección de instalación correcta
- 6 Anillo rojo para aplicación de torque preciso



1 Verificar que el tubing a utilizar esté cortado a 90° y esté libre de viruta, asegúrese que el conector cuenta con los dos ferrules y que se encuentren en la orientación correcta



2 Inserte el tubing hasta el fondo del conector y apriete la tuerca con los dedos firmemente



3 Aplique torque en sentido de las manecillas del reloj y deténgase al ver o escuchar que el anillo rojo se desprende del conector