

Partida 205
Code 1749301

Referencia **COFLI**

4-45SET-316

SS-SFSI-4


Set de Ferrules
Delantero y Trasero
De 1/4"



No. De Parte	Diametro del Tubing O.D.
SFSI- 4	1/4"

Todas las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio.

SET 10 PIEZAS DE FERRULES DELANTERO Y TRASERO DE: 1/4" O.D. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE T-316, No. DE PARTE: SS-SFSI-4 SISTEMA: "I-FITTINGS® DE SUPERLOK®"

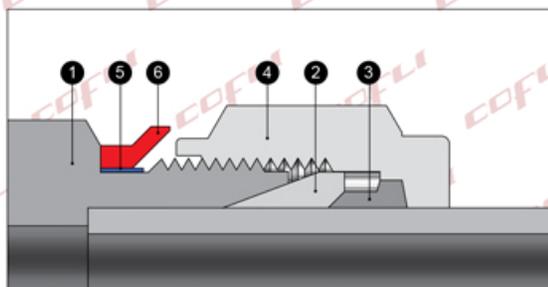

Componentes del Sistema *i-Fitting*

- 1 Cuerpo
- 2 Ferrul Delantero
- 3 Ferrul Trasero
- 4 Tuerca
- 5 Anillo azul para inspección de instalación correcta
- 6 Anillo rojo para aplicación de torque preciso



1 Verificar que el tubing a utilizar esté cortado a 90° y esté libre de viruta, asegúrese que el conector cuenta con los dos ferrules y que se encuentren en la orientación correcta



2 Inserte el tubing hasta el fondo del conector y apriete la tuerca con los dedos firmemente



3 Aplique torque en sentido de las manecillas del reloj y deténgase al ver o escuchar que el anillo rojo se desprende del conector